



保証書付 取扱説明書

AudioComm AM専用 ポケットラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
●乾電池は、充電しない。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。	
●車、バイクの運転中はイヤホンでの使用や、細かい操作をしない。歩行中に聞く場合、周囲の交通に十分注意する。交通事故などの原因となります。	
●屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止する。落雷の原因となります。	

注意	「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
●湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かない。故障の原因となります。	
●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障及び火災の原因となります。	
●指定以外の電池は使用しない。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。種類の異なる電池（例：アルカリとマンガン）をいっしょに使用しない。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。	
●電池は、プラス（+）とマイナス（-）の表示通りに入れる。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。	
●イヤホン使用時、耳を刺激する大音量で聞かない。聴力障害などの原因となります。	

本体のお手入れの仕方

やわらかな布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、やわらかな乾いた布で仕上げてください。なお、シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

下表を参考に点検してください。

現 象	点検方法
音が出ない	・音量が最小になっていないか確認。 ・乾電池の残量を確認（残量がない場合は電池を交換）。 ・イヤホン端子にイヤホンプラグを接続していないことを確認。
雑音が入る	・携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。

主な仕様

受信周波数	AM 530—1605 kHz
電 源	DC3V 単4形乾電池×2本（別売）
電 池 持 続 時 間	スピーカー使用時：約 60 時間 イヤホン使用時：約140 時間 (アルカリ乾電池使用、音量中程度として)
外 形 寸 法	幅55×高さ91×厚20mm（突起物含まず）
質 量	約59g（乾電池含まず）
付 属 品	イヤホン


※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼に出来ない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称

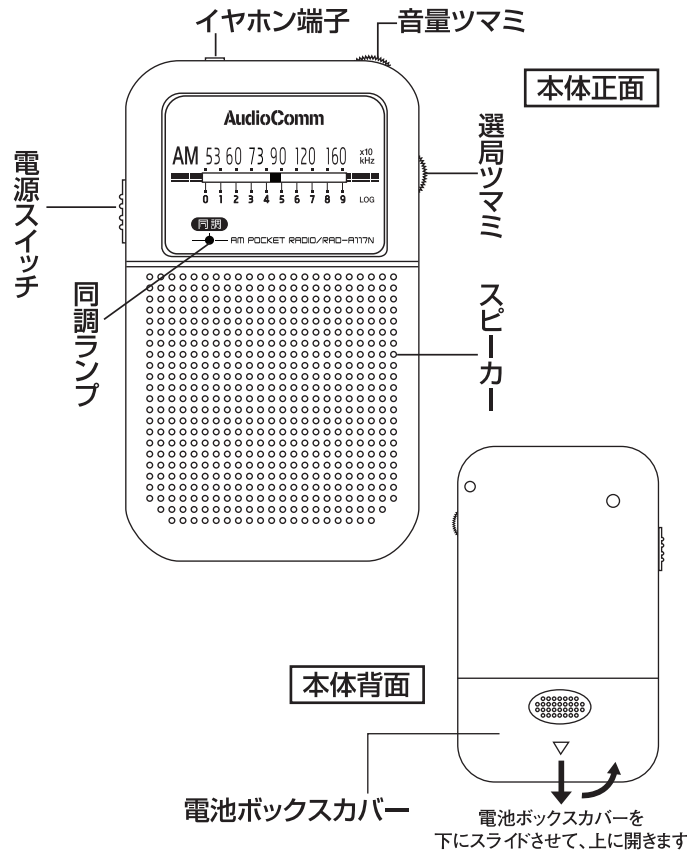

電池の入れ方

- 本体背面の電池ボックスカバーを下にスライドさせて、上に開きます（左図参照）。
- 電池ボックスに単4形乾電池2本（別売）を入れます。電池ボックス内に表示されているプラス（+）、マイナス（-）の極性通りに正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを①と逆の手順で閉めます。

長期間使用しないとき

本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。

ラジオの使い方

- 電源スイッチで「AM」を選択します（同時に電源が入ります）。
- 音量ツマミで音量を調節します。
- 選局ツマミを回して、お聴きになる放送局の周波数に合わせます（同調時に同調ランプが点灯）。
- ラジオのご使用を終える時は、電源スイッチを「電源/切」にします。

※本機はアナログ受信機のため、使用状況により周波数の表示が受信している周波数から多少ずれる場合がありますのでご了承ください。

受信について

■AM放送を聞くととき

本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

■電車や建物の中で聞くとときは

電波が弱くなると、聞こえにくくなります。本体を窓に近づけてお使いください。尚、トンネルや地下鉄の中、地下街などでは、電波状態が悪く聞こえないことがあります。

■音声について

- ・本機はモノラル受信機です、ステレオ音声にはなりません。
- ・本機はAM専用機です。FM放送は受信できません。

付属イヤホンのご使用について

本体イヤホン端子にイヤホンのプラグを接続して、ご使用ください（接続時は音量を下げて、耳に負担のない音量に徐々にあげてください）。
※イヤホン使用時はスピーカーから音は鳴りません。

保証書

持込修理

商品名	AM 専用ポケットラジオ	★お買い上げ日：年 月 日
型番 (品番)	RAD-A117N (07-5762)	保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)
お客様	★お名前	様
	★ご住所 〒	—
	電話	()
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	
	(印)	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-5762A